













INSTRUKCJA MONTAŻU PÓŁKI NAROŻNEJ ANTARES



Przed przystąpieniem do montażu proszę zapoznać się z instrukcją

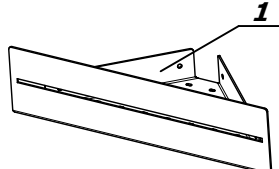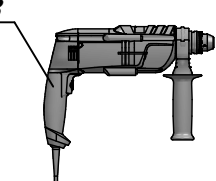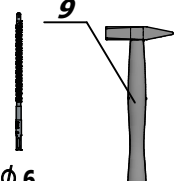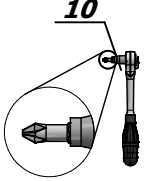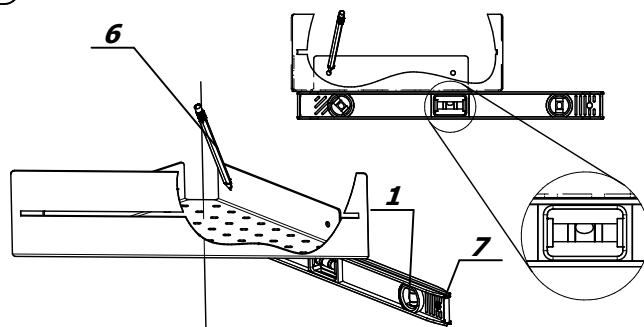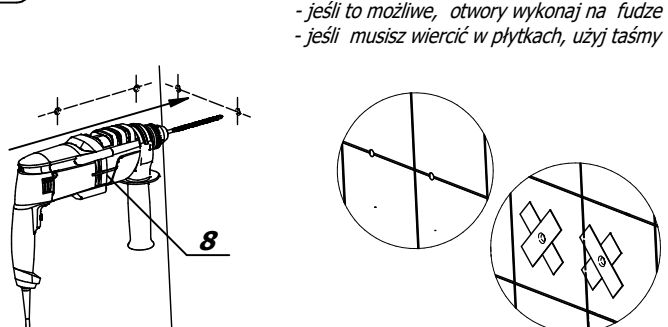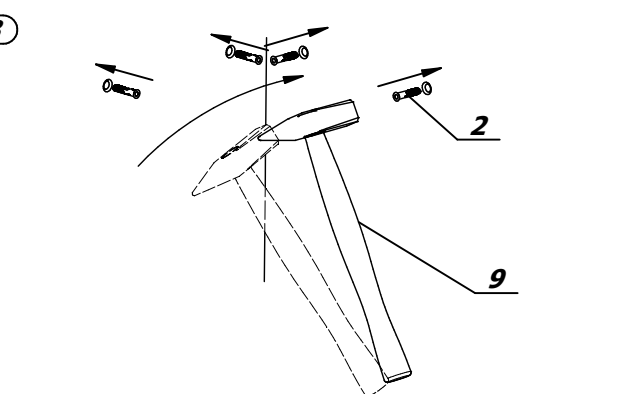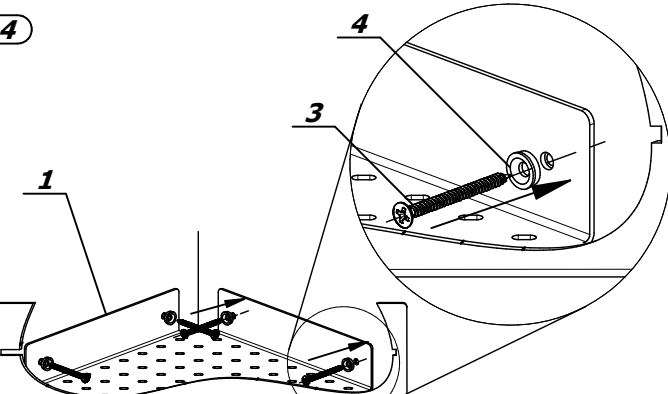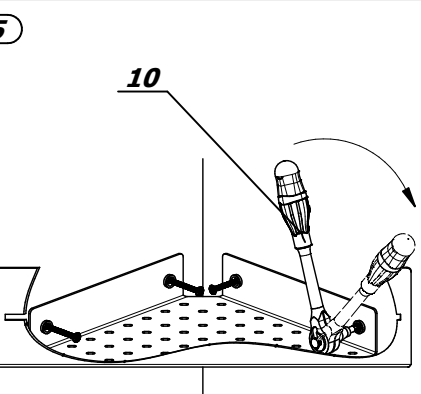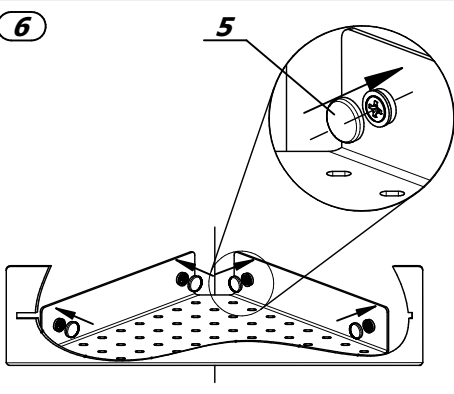

	Kołek rozporowy 6x50 	Wkręt 4,5x70 	Nakładka maskująca 
	x4	x4	x4
	x4	x4	x4
Niezbędne narzędzia - ołówek - poziomica - wiertarka/ wiertarko - wkrętarka z wiertłem do betonu $\phi 6$ - młotek - klucz nasadowy z grzechotką i końcówką krzyżakową	    		
1 	2 Podczas montażu na płytkach: - jeśli to możliwe, otwory wykonaj na fudze - jeśli musisz wiercić w płytkach, użyj taśmy 		
3 	4 		
5 	6 	7 