













INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA NA RĘCZNIKI DUO AVIOR



Przed przystąpieniem do montażu proszę zapoznać się z instrukcją

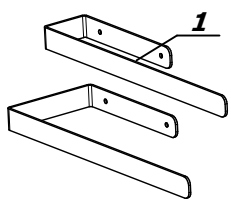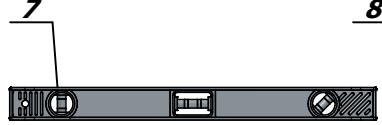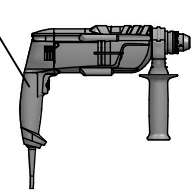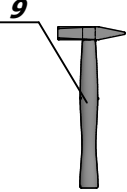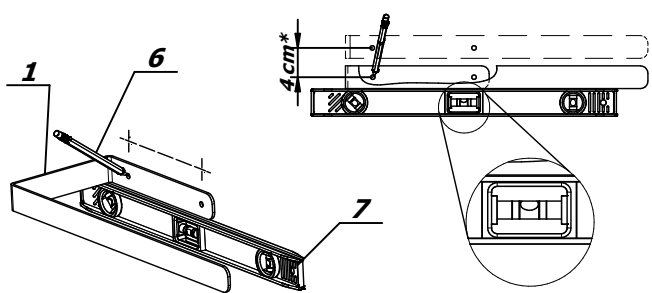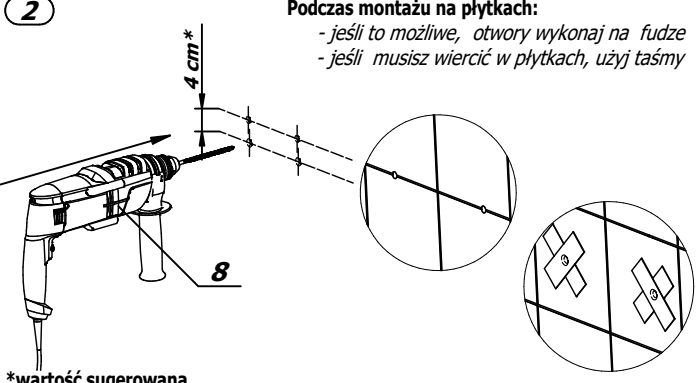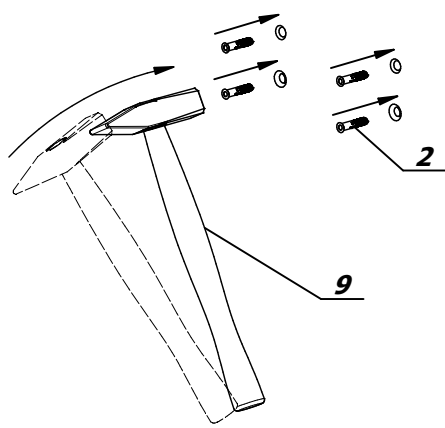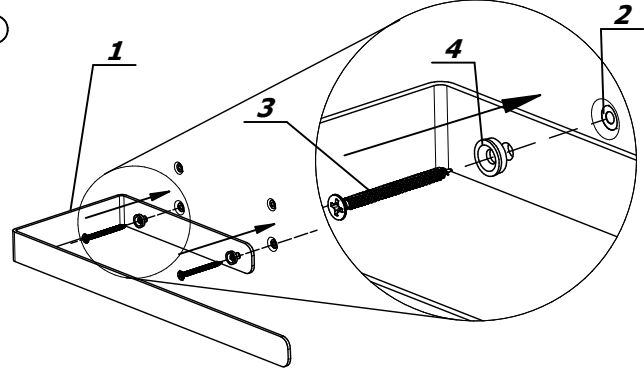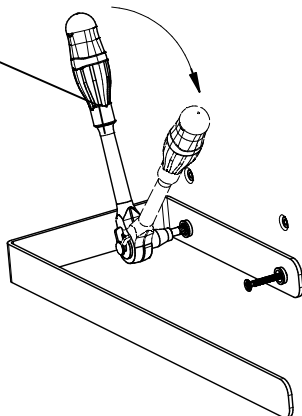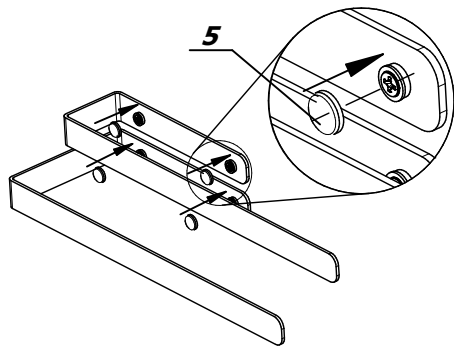

	Kołek rozporowy 6x50  2	Wkręt 4,5x70  3	Nakładka maskująca  4 5
 1	x4	x4	x4
	x4	x4	x4
Niezbędne narzędzia - ołówek - poziomica - wiertarka/ wiertarko - wkrętarka z wiertłem do betonu $\phi 6$ - młotek - klucz nasadowy z grzechotką i końcówką krzyżakową	 6  7  8  $\phi 6$ 9  10		
1  *wartość sugerowana	2  Podczas montażu na płytkach: - jeśli to możliwe, otwory wykonaj na fugze - jeśli musisz wiercić w płytkach, użyj taśmy *wartość sugerowana		
3 	4 		
5  10	6  5	7 