














INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA NA RĘCZNIKI LEO



Przed przystąpieniem do montażu proszę zapoznać się z instrukcją

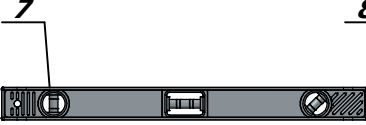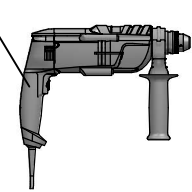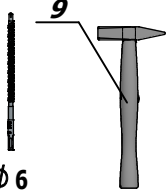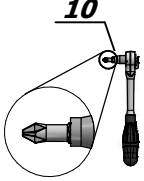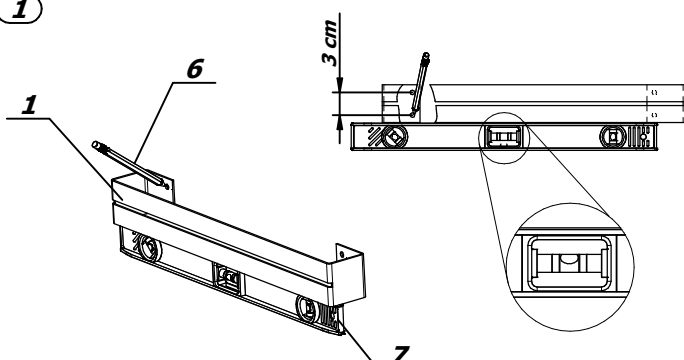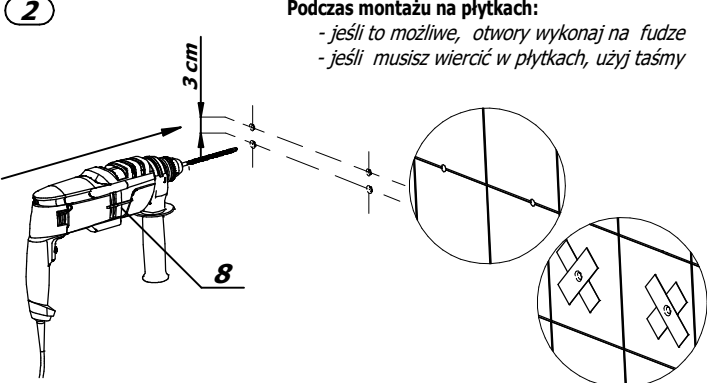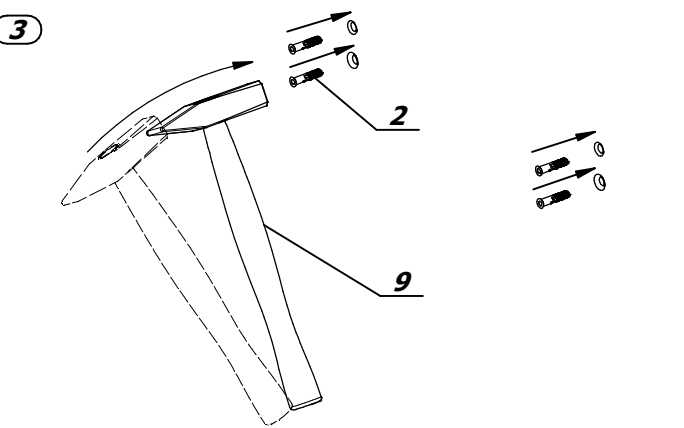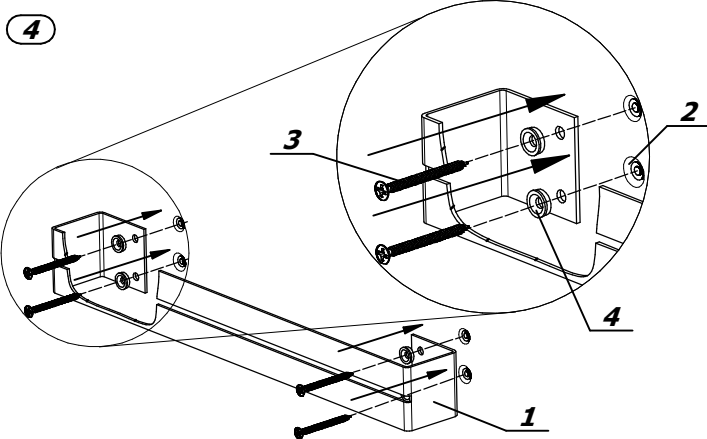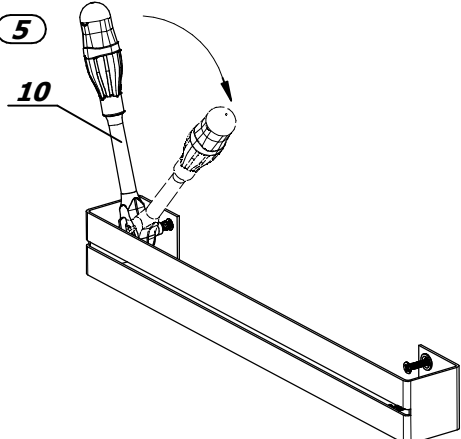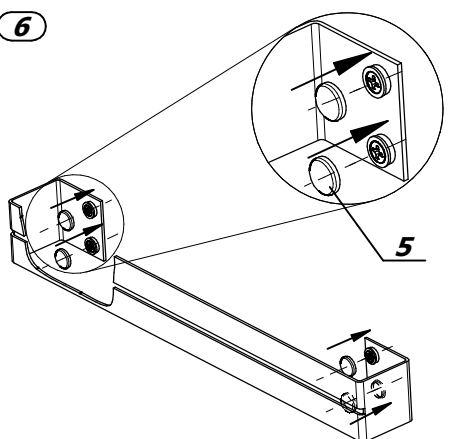

	Kołek rozporowy 6x50  2	Wkręt 4,5x70  3	Nakładka maskująca  4 5
 1	x4	x4	x4
	x4	x4	x4
Niezbędne narzędzia - ołówek - poziomica - wiertarka/ wiertarko - wkrętarka z wiertłem do betonu $\phi 6$ - młotek - klucz nasadowy z grzechotką i końcówką krzyżakową	 6  7  8  9  10 $\phi 6$		
1 		2  Podczas montażu na płytkach: - jeśli to możliwe, otwory wykonaj na fudze - jeśli musisz wiercić w płytkach, użyj taśmy	
3 		4 	
5 		6 	
7 